SONY

2-890-158-**21**(1)

GIGA JUKE

Guide de raccordement et d'utilisation rapide

HDD Network Audio System NAS-50HDE

Ce manuel explique les raccordements et opérations de base vous permettant d'apprécier la musique sur votre GIGA JUKE.
Pour obtenir des explications détaillées des diverses opérations, reportez-vous au Mode d'emploi fourni.

© 2007 Sony Corporation

Raccordements 2

Ecoute de CD, d'émissions de radio ou de services DAB 5

Utilisation du HDD (disque dur)..... 7

Utilisation d'Internet 14

Dépannage ..... Verso

Raccordements

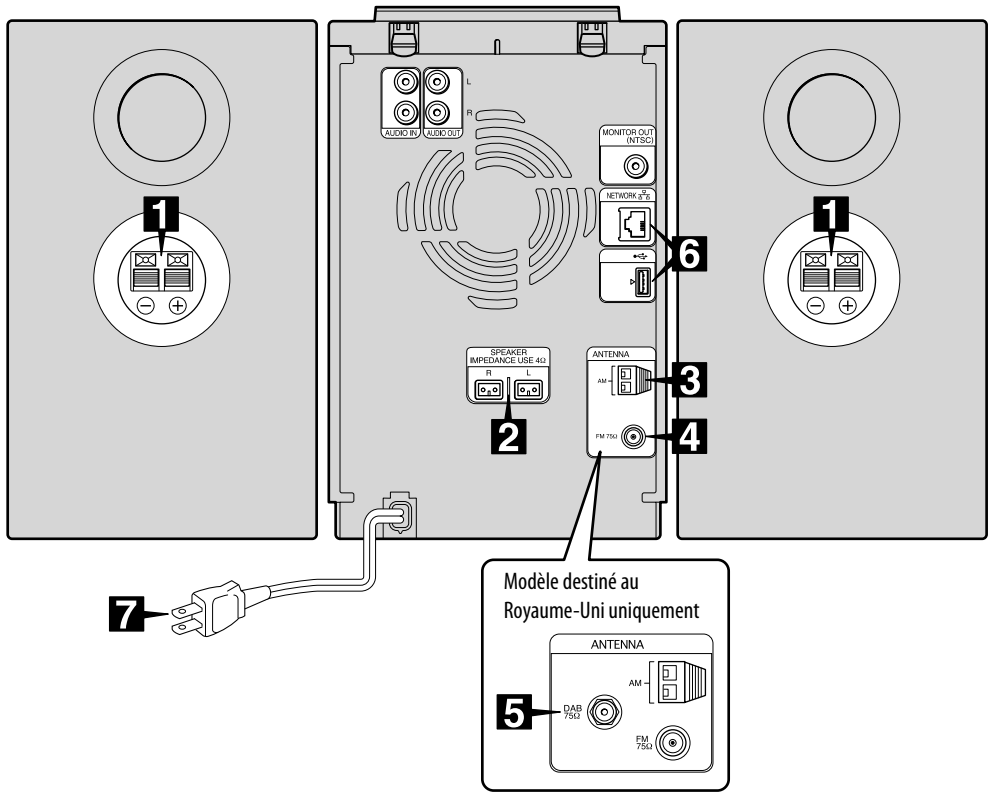

1 Raccordez les cordons d'enceinte aux enceintes.

Insérez les cordons dans les bornes d'enceinte des enceintes.
Tirez ensuite doucement sur les cordons pour vérifier qu'ils sont raccordés solidement.

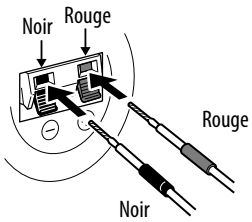

Remarque

Vérifiez que les câbles métalliques (la partie qui n'est pas isolée par du vinyle) sont bien insérés dans les bornes d'enceinte.

2 Raccordez les enceintes à l'appareil.

Raccordez les cordons aux bornes SPEAKER de l'appareil.
Une fois les cordons d'enceinte raccordés, placez-vous face à l'avant de l'appareil et installez l'enceinte raccordée à la borne « R » à droite et l'enceinte raccordée à la borne « L » à gauche.

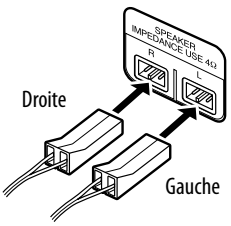

Remarque

Veillez à éloigner les cordons d'enceinte des antennes, car ils risquent de perturber la réception radio.

3 Raccordez l'antenne cadre AM.

Raccordez l'antenne cadre AM aux bornes d'antenne AM de l'appareil.
Tirez ensuite doucement sur le cordon pour vérifier que l'antenne est raccordée solidement.



Remarques

- Veillez à éloigner l'antenne cadre AM de l'appareil ou de tout équipement audio et vidéo, car elle risquerait de perturber la réception radio.
- Vérifiez que les câbles métalliques (la partie qui n'est pas isolée par du vinyle) sont bien insérés dans les bornes d'antenne.

4 Raccordez l'antenne filaire FM.

Raccordez l'antenne filaire FM à la borne d'antenne FM de l'appareil.

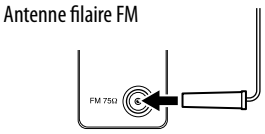

Remarques

- Veillez à ne pas emmêler l'antenne filaire FM en cours d'utilisation.
- Une fois l'antenne filaire FM raccordée, placez-la de sorte qu'elle soit le plus parallèle au sol possible.

5 Raccordez l'antenne filaire DAB (modèle destiné au Royaume-Uni uniquement).

Avec une antenne externe DAB, vous pouvez obtenir des émissions DAB avec une qualité sonore élevée. Nous vous recommandons d'utiliser l'antenne filaire DAB fournie temporairement uniquement, jusqu'à l'installation d'une antenne externe DAB.
Raccordez l'antenne filaire DAB fournie à la prise DAB de l'appareil.

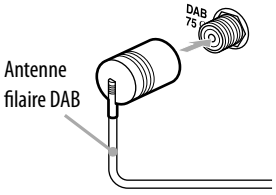

Conseil

Pour installer l'antenne externe DAB (en option), un câble coaxial 75 Ω doté d'une fiche F mâle (en option) est nécessaire.

6 Raccordez l'appareil à un réseau.

Si vous disposez d'un environnement réseau, vous pouvez facilement connecter l'appareil à Internet ainsi qu'il est indiqué dans l'illustration ci-dessous.

① Débranchez le câble réseau de l'ordinateur.

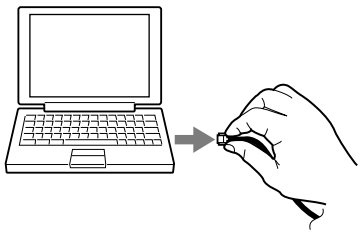

② Raccordez le câble réseau à l'appareil.

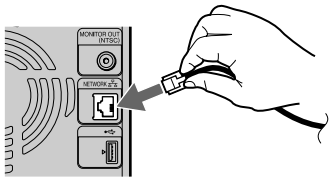

Suite

Remarques

- Cette méthode d'accès à Internet peut ne pas fonctionner avec certains fournisseurs d'accès à Internet.
- Vous ne pourrez pas accéder à Internet sur l'ordinateur tandis que le câble réseau est raccordé à l'appareil, ainsi qu'il est décrit ci-dessus. Si vous voulez vous connecter à Internet à partir de l'appareil et de l'ordinateur simultanément, vous devez utiliser un câble réseau séparé pour raccorder l'ordinateur au réseau. Pour plus de détails sur les raccordements, reportez-vous à la page 85 du Mode d'emploi ou consultez le site d'assistance à la clientèle de Sony Europe, http://support.sony-europe.com/ (pour les clients en Europe uniquement).

7 Raccordez le cordon d'alimentation.

Une fois tous les raccordements effectués, raccordez le cordon d'alimentation à une prise secteur.

L'appareil se met automatiquement sous tension et commence la configuration initiale. Attendez jusqu'à ce que l'appareil se mette de nouveau hors tension.

La configuration initiale peut prendre quelques minutes selon l'état de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant la configuration initiale. Ceci risquerait d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

Insertion des piles dans la télécommande

Insérez deux piles AA (R6) (fournies) dans la télécommande en respectant les polarités ⊕ et ⊖.

Lorsque la télécommande ne peut plus contrôler l'appareil, remplacez les deux piles par des piles neuves.

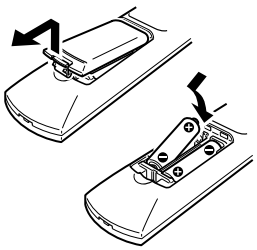

Installation de l'antenne cadre AM

1 Déroulez le cordon d'antenne du cadre de l'antenne.



Cordon d'antenne

2 Montez l'antenne cadre AM pour qu'elle tienne à la verticale.

Dépliez le support, levez l'antenne cadre et insérez-la dans l'encoche comme illustré ci-dessous.

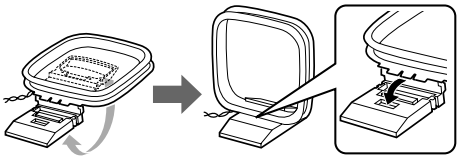

Ecoute de CD, d'émissions de radio ou de services DAB

Ecoute d'un CD audio

1 Appuyez sur CD⏏.

Le plateau de lecture s'ouvre.

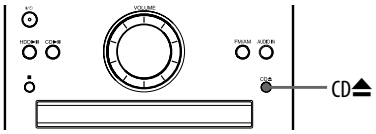

2 Placez un CD audio sur le plateau de lecture.

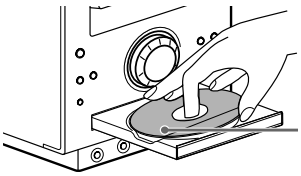

3 Appuyez sur CD▶II.

Le plateau de lecture se referme et la lecture commence.
Lorsqu'un CD audio est chargé, l'appareil commence automatiquement à rechercher les informations sur le titre dans sa base de données ou sur Internet (le cas échéant).

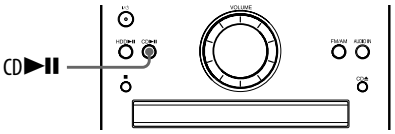

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur ■.

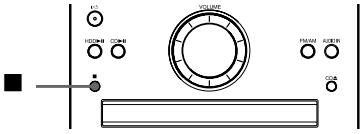

Pour effectuer d'autres opérations avec la télécommande

Pour effectuer une pause de lecture	Appuyez sur II.
Pour sélectionner la plage précédente/suivante	Appuyez sur I◀◀ / ▶▶I.
Pour avancer ou reculer rapidement	Appuyez sur la touche ◀◀/▶▶ et maintenez-la enfoncée.

Ecoute de la radio

1 Appuyez sur FM/AM.

Appuyez plusieurs fois sur la touche pour sélectionner FM ou AM.

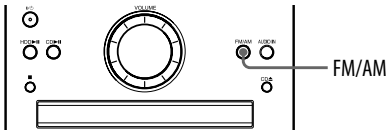

2 Appuyez sur TUNING + ou TUNING – sur la télécommande pour syntoniser une station.

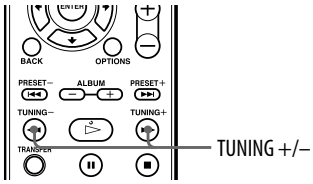

Ecoute de services DAB (modèle pour le Royaume-Uni uniquement)

1 Appuyez sur DAB.

Le balayage automatique DAB démarre automatiquement.
Une fois le balayage terminé, le premier service DAB capté démarre.

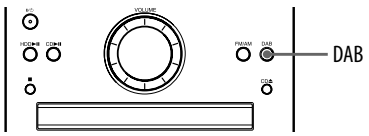

Pour effectuer d'autres opérations avec la télécommande

Pour sélectionner différents services	Appuyez sur ⏮/⏭.
Pour commuter entre les composants primaire et secondaire	Appuyez sur ◀◀/▶▶.

Utilisation du HDD (disque dur)

S Sauvegarde

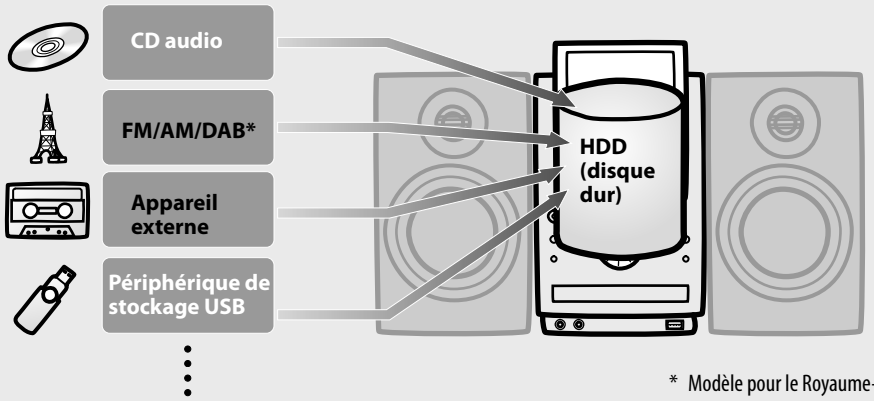

* Modèle pour le Royaume-Uni uniquement

Pour obtenir plus de détails sur l'enregistrement d'un CD audio ou l'importation depuis un périphérique de stockage USB : → Reportez-vous à la page 8

E Ecoute

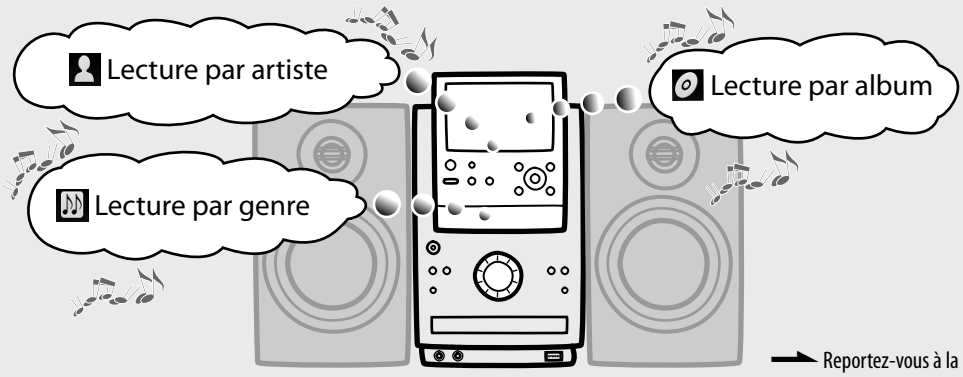

→ Reportez-vous à la page 11

T Transfert

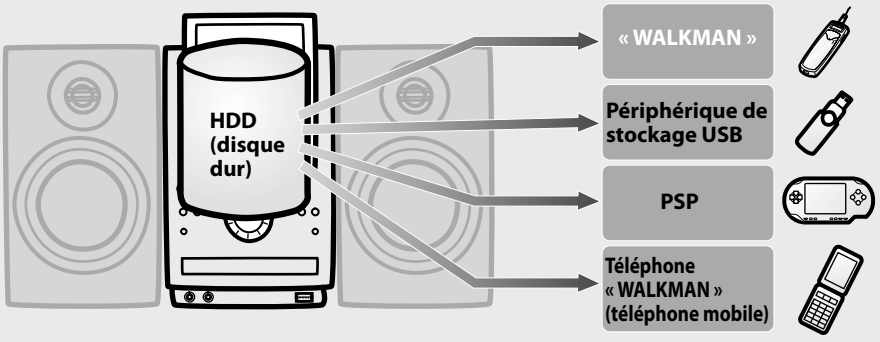

Pour obtenir plus de détails sur le transfert des données vers un « WALKMAN » : → Reportez-vous à la page 13

Sauvegarde ~ Enregistrement à partir d'un CD audio ~

1 Appuyez sur CD⏏ et placez un CD audio sur le plateau de lecture.

L'appareil commence automatiquement à rechercher les informations sur le titre dans sa base de données ou sur Internet (le cas échéant).

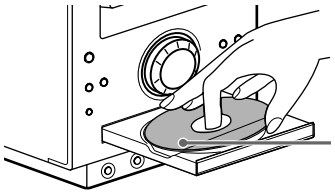

2 Appuyez sur CD▶II et la lecture commence.

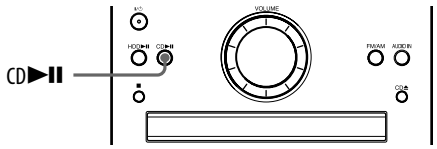

3 Appuyez sur HDD REC ●.

L'appareil commence l'enregistrement à partir de la première plage et ajoute les informations sur le titre aux plages enregistrées.

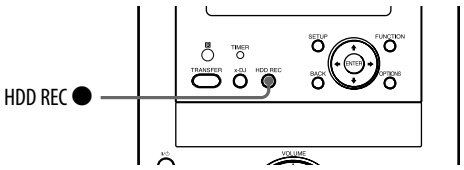

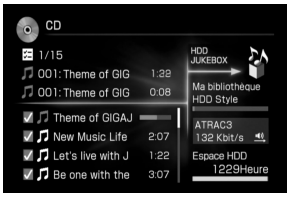

Pour arrêter un enregistrement

Appuyez sur ■.

Sauvegarde ~ Importation de fichiers à partir d'un périphérique de stockage USB ~

1 Appuyez sur FUNCTION pour afficher le menu Fonction.

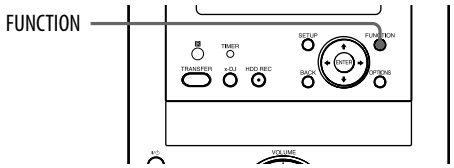

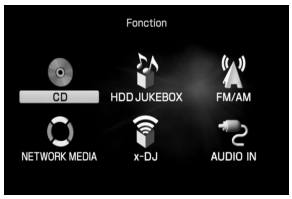

2 Appuyez sur ↑/↓/←/→ pour sélectionner [HDD JUKEBOX].

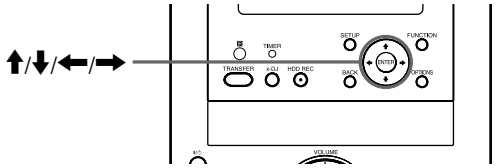

3 Appuyez sur ENTER.

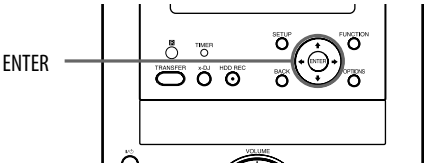

4 Raccordez le périphérique de stockage USB à la prise de raccordement USB de l'appareil.

Reportez-vous également au mode d'emploi du périphérique de stockage USB.

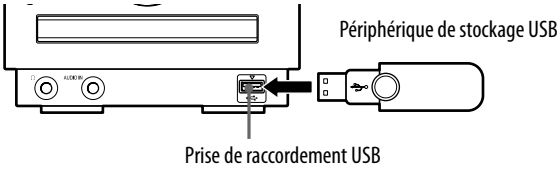

5 Appuyez sur OPTIONS pour afficher le menu Options.

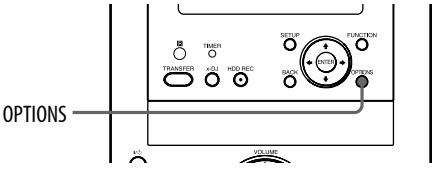

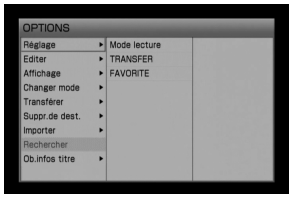

Suite

6 Appuyez sur ↑/↓/→ pour sélectionner [Importer] – [Stockage USB], puis appuyez sur ENTER.

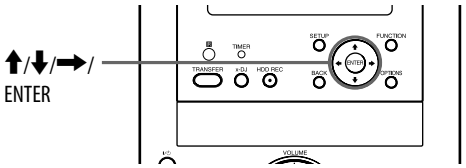

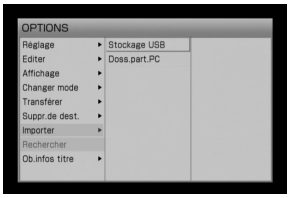

7 Si l'écran de sélection du lecteur apparaît, sélectionnez le lecteur.

Si le périphérique de stockage USB raccordé ne dispose que d'un lecteur, l'écran de sélection du lecteur n'apparaît pas.

8 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner l'album que vous souhaitez importer, puis appuyez sur ENTER.

L'album sélectionné est coché ☑.
Vous pouvez supprimer une coche en appuyant à nouveau sur ENTER.

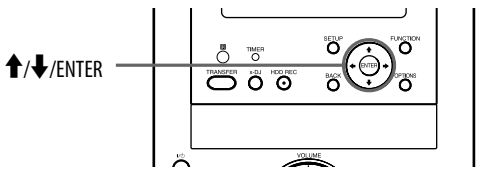

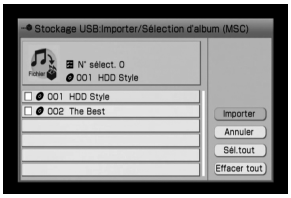

9 Appuyez sur →/↓ pour sélectionner [Importer], puis appuyez sur ENTER.

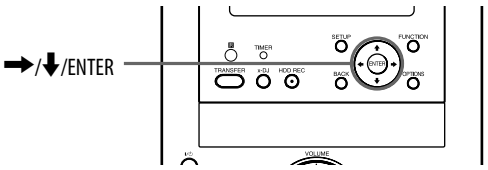

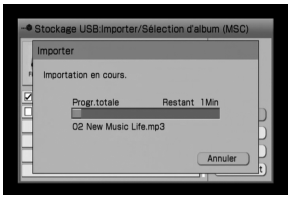

Pour annuler l'importation

Appuyez sur ENTER.

Remarques

- Vous pouvez importer un maximum de 10 000 plages à la fois.
- Si deux périphériques de stockage USB sont raccordés simultanément aux deux prises (avant et arrière), le périphérique raccordé à la prise avant est prioritaire.

Pour enregistrer à partir d'un appareil externe

Pour obtenir plus de détails sur les raccordements et les opérations, reportez-vous à la page 35 du Mode d'emploi fourni.

Ecoute ~ Lecture de plages du Jukebox HDD ~

1 Appuyez sur HDD ▶II.

L'appareil commence la lecture des données audio du Jukebox HDD.

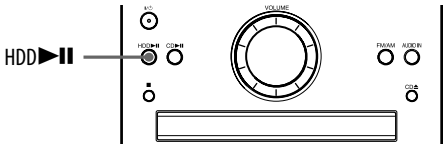

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur ■.

Lecture des données audio par album, artiste, genre, etc.

Outre le mode Album, le mode Artiste et le mode Genre, l'appareil dispose des modes d'affichage par liste suivants.

Mode d'affichage par liste	Description
Album	Lit les plages de l'album sélectionné.
Artiste	Lit les plages de l'artiste sélectionné.
Genre	Lit les plages d'un genre sélectionné, comme classique ou jazz.
Source d'enregistrement	Lit toutes les plages enregistrées à partir de la source d'enregistrement sélectionnée, comme un CD ou la radio.
Dossier	Lit les plages d'un dossier sélectionné comme Ma bibliothèque ou un nouveau dossier créé.
Liste de lecture	Lit une liste de lecture sélectionnée de vos plages préférées.

1 Appuyez plusieurs fois sur ← jusqu'à ce que le répertoire « Mode » (une liste des modes d'affichage par liste) apparaisse.

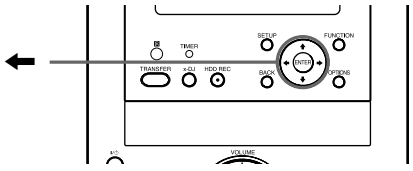

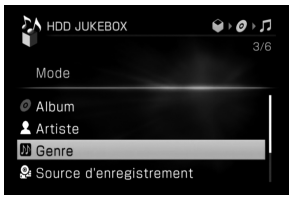

Suite

2 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le mode d'affichage par liste.

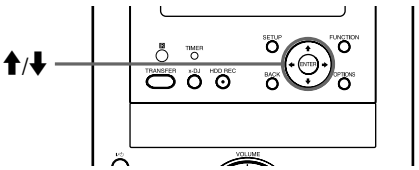

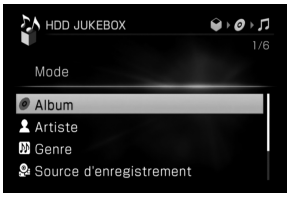

3 Appuyez sur ENTER pour ouvrir le mode d'affichage par liste.

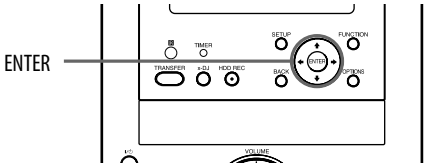

Ex : lorsque vous sélectionnez le mode Album

4 Appuyez sur ↑/↓/→ pour sélectionner l'album ou la plage de votre choix.

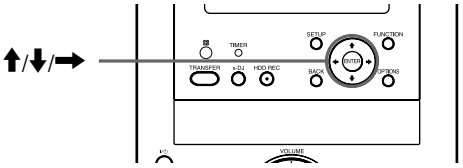

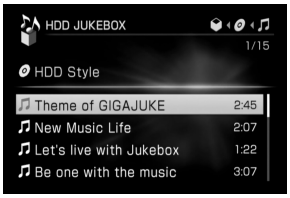

5 Appuyez sur ENTER.

L'appareil commence la lecture dans le mode d'affichage par liste sélectionné.

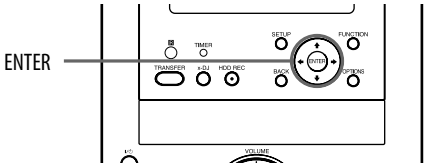

Transfert ~ Transfert de plages vers un « WALKMAN » ~

Remarque

Il est possible que vous ne puissiez pas transférer des plages avec certains modèles « WALKMAN » en utilisant la procédure ci-dessous. En pareil cas, sélectionnez le périphérique de stockage USB comme destination de transfert. Reportez-vous à la page 51 du Mode d'emploi pour obtenir plus de détails. Consultez le site http://support.sony-europe.com/ (pour les clients en Europe uniquement) pour connaître les modèles « WALKMAN » compatibles.

1 Raccordez le « WALKMAN » à la prise de raccordement USB de l'appareil.

Assurez-vous que l'appareil est réglé sur la fonction HDD JUKEBOX.

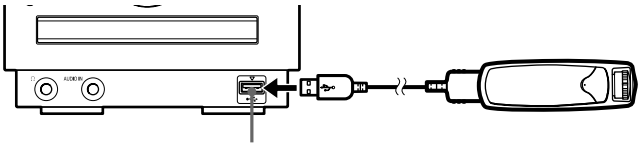

2 Appuyez sur TRANSFER.

Jusqu'à 30 des groupes (albums) enregistrés ou importés le plus récemment sont automatiquement sélectionnés.

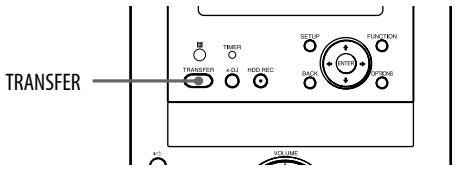

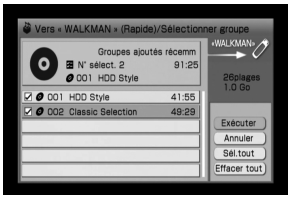

3 Appuyez sur TRANSFER.

Les groupes sélectionnés sont transférés vers le « WALKMAN ».

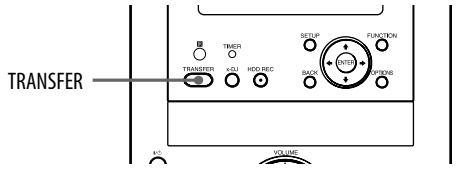

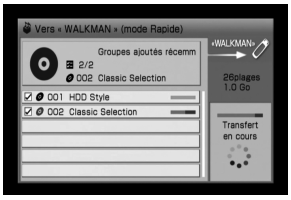

Lors du prochain transfert de données audio

Les groupes enregistrés ou importés vers le Jukebox HDD suite au dernier transfert sont sélectionnés (à l'exception des groupes qui ont été transférés précédemment).

Pour transférer des données audio vers d'autres appareils

Vous pouvez transférer des plages vers un autre appareil en affectant l'appareil à la touche TRANSFER ou en le sélectionnant comme destination à partir du menu. Reportez-vous à la page 49 du Mode d'emploi pour obtenir plus de détails.

0 Obtention d'informations sur le titre

Via une connexion Internet, vous pouvez obtenir des informations sur le titre d'albums qui ne comportaient pas de titre lorsque vous les avez enregistrés ou importés.

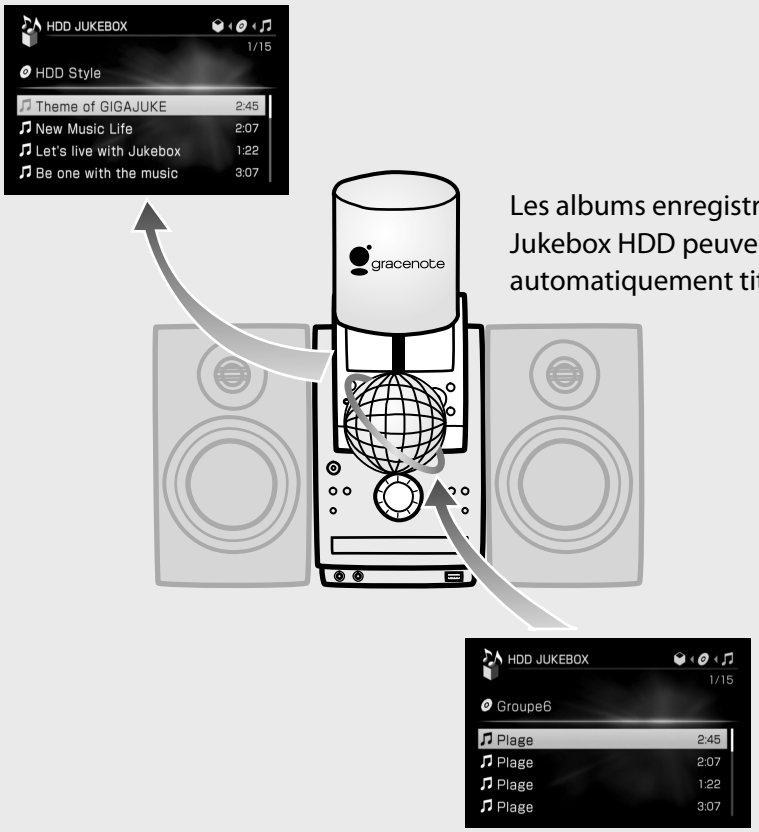

Les albums enregistrés sur le Jukebox HDD peuvent être automatiquement titrés.

Pour obtenir plus de détails sur l'obtention des informations sur le titre d'un album : → Reportez-vous à la page 15

Obtention d'informations sur le titre ~ Obtention d'informations sur le titre pour un album enregistré dans le Jukebox HDD ~

Cette section explique comment les informations sur le titre (nom d'album, nom d'artiste, etc.) sont obtenues pour des albums du Jukebox HDD.

1 Sélectionnez l'album dont vous recherchez les informations.

2 Appuyez sur OPTIONS pour afficher le menu Options.

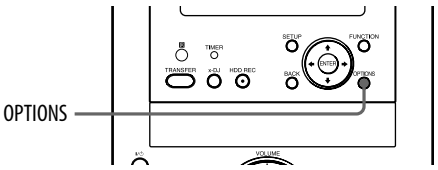

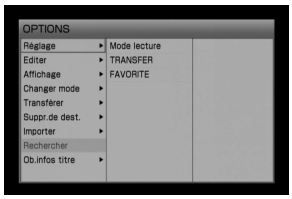

3 Appuyez sur ↑/↓/←/→ pour sélectionner [Ob.infos titre] – [Album], puis appuyez sur ENTER.

La recherche commence. Les résultats s'affichent lorsque la recherche est terminée. Les résultats de recherche peuvent inclure plusieurs occurrences pour un album.

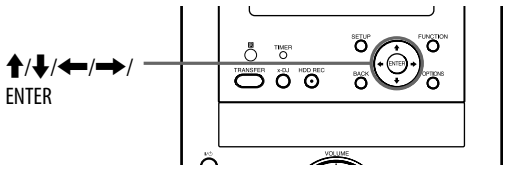

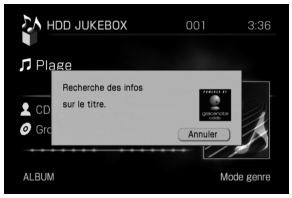

4 Appuyez sur ENTER pour obtenir les informations sur le titre.

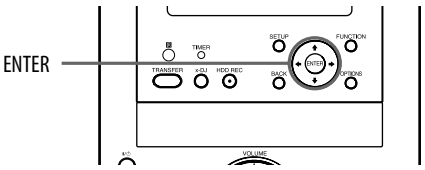

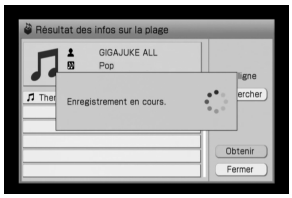

Pour obtenir des informations sur le titre d'une plage individuelle ou de plusieurs plages

Vous pouvez obtenir des informations sur le titre d'une plage individuelle ou de plusieurs plages en une seule opération. Reportez-vous à la page 56 du Mode d'emploi pour obtenir plus de détails.

Dépannage

Si un problème survient pendant l'utilisation de cet appareil, suivez les étapes décrites ci-dessous avant de consulter votre revendeur Sony le plus proche. Si un message d'erreur s'affiche, il est recommandé de noter son contenu pour référence.

Etape 1 : Vérifiez le « Mode d'emploi » fourni.

Vérifiez la section « Dépannage » du Mode d'emploi fourni pour voir si le problème est abordé.

Etape 2 : Vérifiez le site d'assistance à la clientèle.

Vous y trouverez les informations de support technique les plus récentes et les FAQ.

Site d'assistance à la clientèle de Sony Europe

Pour les clients en Europe :
http://support.sony-europe.com/

Etape 3 : Si le problème n'est toujours pas résolu après avoir effectué les étapes 1 et 2

Consultez votre revendeur Sony le plus proche.

http://www.sony.net/

Printed in Malaysia

* 2 8 9 0 1 5 8 2 1 * (1)